# Démontage

## Rappel des consignes de sécurité

### ATTACHE AVRI




II. Lever le verrou





III . Lever la poignée de manœuvre

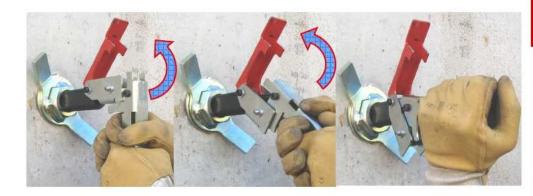

IV . Retirer l'AVRI du voile







# Consignes de stockage et manutention




Siège social et Unité de Production

Zone Industrielle - BP 10 - 86110 Mirebeau - Tél. 05 49 50 41 69 Fax: 05 49 50 47 73 - www.sateco-coffrages.com

Livret de montage et de mise en sécurité



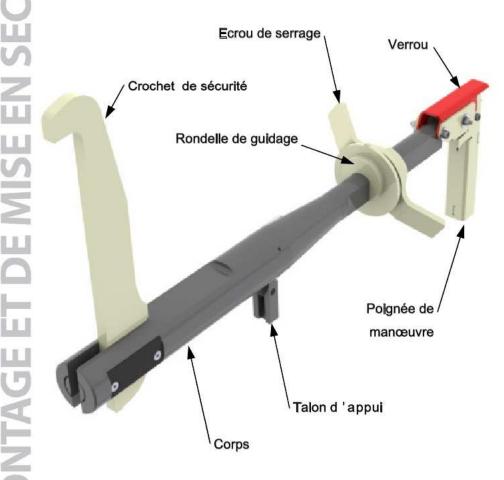

Quantité et position des AVRI, voir documentation technique P3D ou PRM

Charges admissibles: 5000 daN à ~45°

FICHE DE MONTAGE Réf: FM.02.42.01.02



Siège social et Unité de Production Z.I.-BP10-86110 MIREBEAU Tél: (33) 05 49 50 41 69 - Fax: (33) 05 49 50 47 73 www.sateco-coffrages.com - Courriel : cof-com@sateco.fr






POUR VOILE EPAISSEUR 14 à 25cm


### Mise en œuvre

## **Montage**

Vue extérieure bâtiment

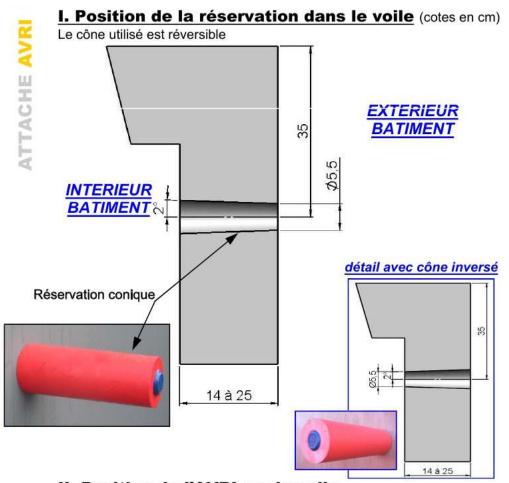



### II. Position de l'AVRI sur le voile

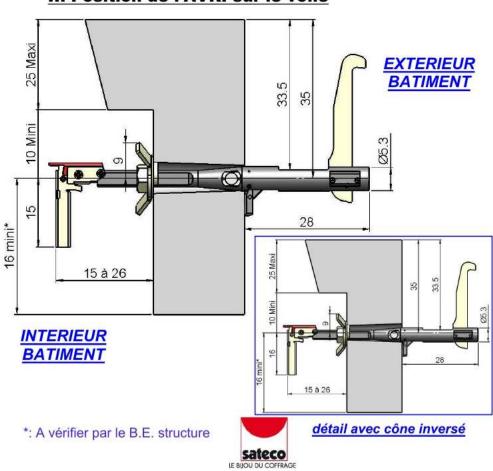

# I. Insérer l'AVRI dans la réservation Vue intérieure bâtiment Rentrer la rondelle de guidage dans la réservation Dévisser préalablement l'écrou

### II . Actionner la poignée de manœuvre vers le bas

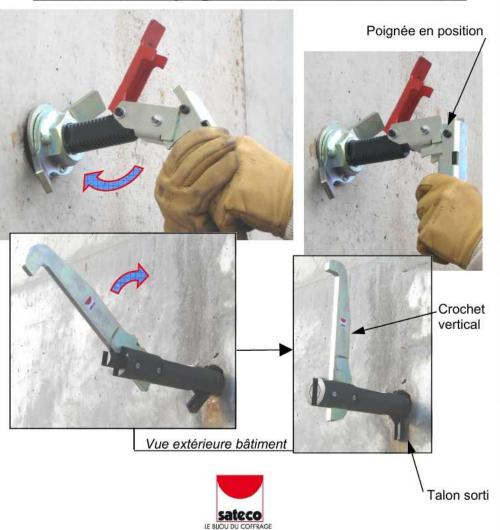



A- Mettre le verrou

TACHE





**B**– Vérifier l'orientation de l'AVRI: mettre la poignée verticale



sateco

C- Serrer l'écrou pour bloquer l'AVRI en rotation





Vue extérieure bâtiment